## Fig. 5 ROLLER SYSTEM AREA

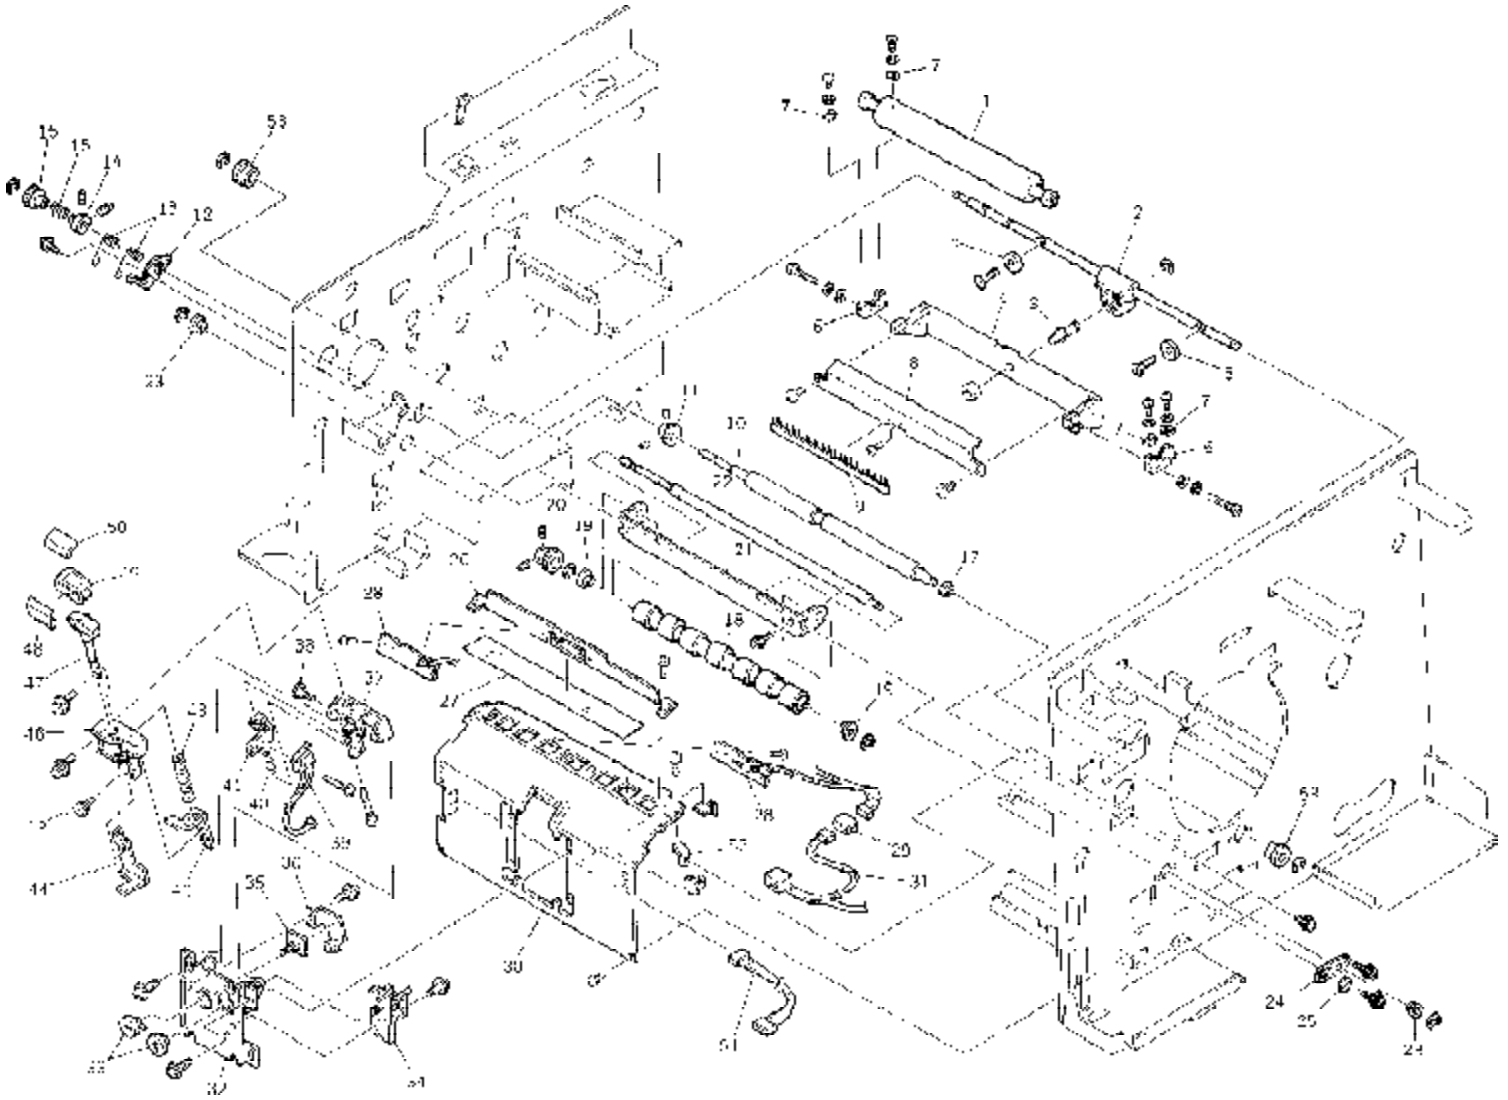

| No. | Part No. | Part Name | Q'ty | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 014-91420-002 | Pressure Roller Ass'y; A3 | 1 | |
| | 014-91410-309 | Pressure Shaft Ass'y; A3; CE | | |
| 2 | 014-91412-000 | *Pressure Shaft; A3 | 1 | |
| 3 | 002-11405-007 | *Center Shaft; Pressure | 1 | |
| 4 | 014-11406-209 | *Pressure Roller Support; A3; CE | 1 | |
| 5 | 014-11410-001 | *Support Collar; A3 | 2 | |
| 6 | 002-11402-008 | *Adjuster; Press.-Roll. Support | 2 | |
| 7 | 002-11404-108 | *Roller Holder; Pressure | 4 | |
| 8 | 014-11404-206 | *Guide Cover; Pressure; A3 | 1 | |
| 9 | 014-11405-008 | *De-electricity Brush; A3 | 1 | |
| | 014-91320-008 | Guide Roller Ass'y; A3 | | |
| 10 | 014-11301-202 | *Guide Roller; A3 | 1 | |
| 11 | 006-11306-008 | *Gear A; Guide Roller | 1 | |
| 12 | 002-11412-003 | *Shaft Catch; Guide Roller | 1 | |
| 13 | 002-11210-109 | *Load Spring; Guide Roller | 2 | |
| 14 | 006-11304-005 | *Guide Shaft | 1 | |
| 15 | 006-11305-109 | *One-Way Spring | 1 | |
| 16 | 006-11303-009 | *Gear; Guide Roller | 1 | |
| 17 | 600-50059-017 | Bearing; FLW688ZZ | 1 | |
| | 019-91310-009 | Timing Roller Ass'y; A3 | | |
| 18 | 014-11303-205 | *Timing Roller; A3 | 1 | |
| 19 | 607-13000-402 | *Metal; F6 x 10/9 x 6; 12 x 1.5 | 2 | |
| 20 | 006-11307-004 | *Gear B; Timing Roller | 1 | |
| 21 | 019-21302-009 | *Bracket; Timing Roller | 1 | |
| 22 | 019-21301-002 | *Shaft; Timing Roller | 1 | |
| 23 | 607-15000-000 | Metal; F8 x 13/12 x 5; 16 x 2 | 2 | |
| 24 | 000-01327-100 | Adj. Plate; Guide Roller; CE | 1 | |
| 25 | 000-01328-107 | Adj. Eccentric; Guide Roller; CE | 1 | |
| | 019-91720-002 | Unit/Guide Plate; A3 | | |
| 26 | 019-21716-008 | *Guide Plate (Upper) | 1 | |
| 27 | 019-11702-009 | *Sheet; Guide Plate | 1 | |
| 28 | 017-60003-006 | *Paper Sensor | 1 | |
| 29 | | **Junction Connector; 6P | 1 | Ref.Pg.II-27 |
| 30 | 019-21717-004 | *Guide Plate (Lower) | 1 | |
| 31 | 017-55039-108 | *Wire Harness; Guide Plate; 49 | 1 | |

| No. | Part No. | Part Name | Q'ty | Remark |
|---|---|---|---|---|
| | 019-91712-000 | *Unit/Stripper (Dial) | | |
| 32 | 019-11744-003 | **Bracket; Stripper Unit (Dial) | 1 | |
| 33 | 019-11739-000 | **Adj. Dial; Stripper | 2 | |
| 34 | 019-11750-100 | **Worm Gear Box; Stripper (Dial) | 1 | |
| 35 | 019-11760-106 | **Cam Plate; Stripper (Dial) | 1 | |
| 36 | 019-11741-101 | **Bracket; Stripper Shaft (Dial) | 1 | |
| 37 | 019-11748-009 | **Bracket; Stripper Base (Dial) | 1 | |
| 38 | 635-17624-006 | **Stepped Screw; ϕ6x2.2; M4x2.5 | 1 | |
| 39 | 019-60020-002 | **Micro SW Ass'y 4 (Stack) | 1 | |
| 40 | 019-11756-001 | **Spring; Stack Paper Feed SW | 1 | |
| 41 | 019-11755-005 | **Bracket II; Stack Paper Feed SW | 1 | |
| 42 | 019-11740-105 | **Spring Stopper; Stripper (Dial) | 1 | |
| 43 | 019-11738-003 | **Spring; Stripper (Dial) | 1 | |
| 44 | 019-11749-102 | **Actuator Plate II; Stack P.-F. SW | 1 | |
| 45 | 635-17523-005 | **Stepped Screw; ϕ5x2; M3x3 | 1 | |
| 46 | 019-11742-108 | **Housing; Stripper (Dial) | 1 | |
| 47 | 019-11737-104 | **Shaft; Stripper (Dial) | 1 | |
| 48 | 019-11734-202 | **Cover (STND); Stripper Sheet | 1 | * |
| 49 | 019-11733-109 | **Base; Stripper Sheet | 1 | |
| 50 | 019-11731-009 | **Stripper Sheet (SHRT); 80 | 1 | * |
| 51 | 019-55015-009 | *Wire Harness J; Guide Plate | 1 | |
| 52 | 011-11713-002 | L Plate; Guide Plate | 2 | |
| 53 | 607-17000-105 | Metal; F12 x 18 x 10; 24 x 2.5 | 2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| * | Optional Choice | | | |
| 48 | 019-11735-209 | Cover (SHRT); Stripper Sheet | | |
| 50 | 019-11732-005 | Stripper Sheet (SHRT); 90 | | |
| 50 | 019-11736-000 | Stripper Sheet (SHRT); U | | |
| 50 | 019-11764-004 | Stripper Sheet (SHRT); 70 | | |
| 50 | 019-11765-000 | Stripper Sheet (SHRT); 60 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |